



# GRIPPLE Pentru suspendarea tubulaturii spiro.

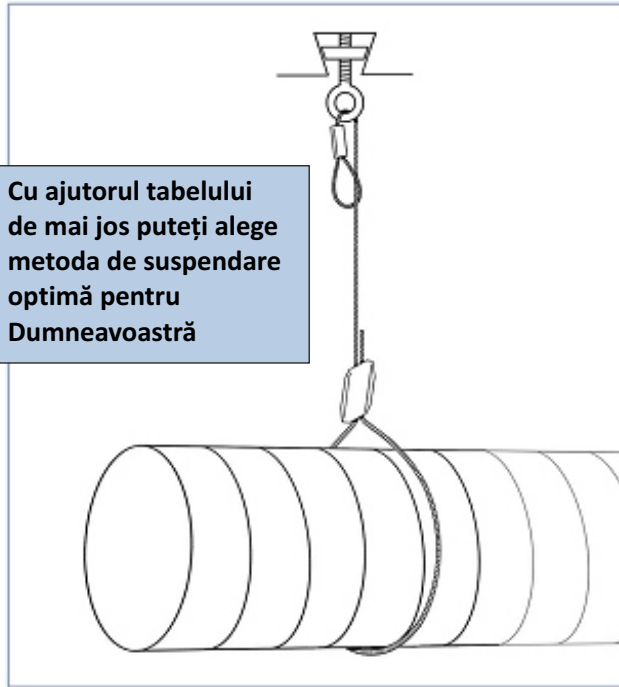

Cu ajutorul tabelului de mai jos puteți alege metoda de suspendare optimă pentru Dumneavoastră

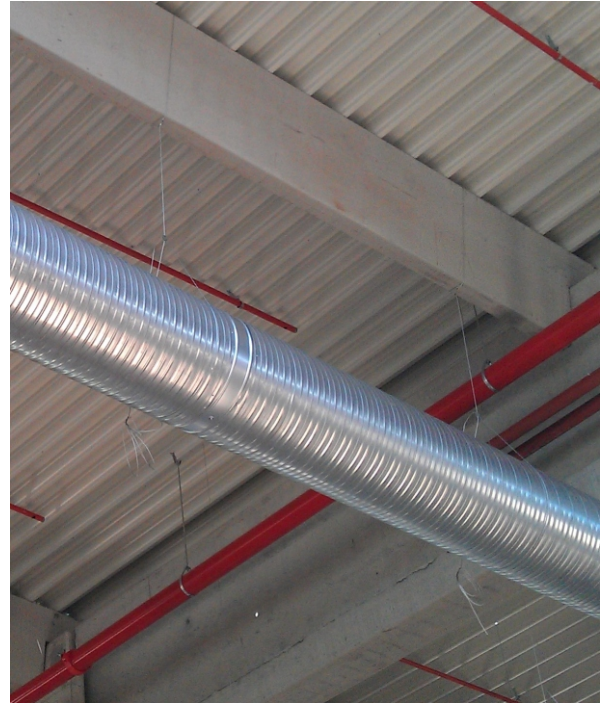

## Alegerea sistemului Gripple

Diametrul tubulaturii (mm)	Greutatea aproximativă (kg/ml)	Distanța între prinderi						Circumferința tubulaturii (m)
		1m	2m	2,5m	3m	3,5m	4m	
80-160	1,14-2,28	1	1	1	1	1	1	0,25-0,50
200	3,50	1	1	1	1	1	1	0,63
250	4,30	1	1	1	1	1	1	0,79
315-450	5,40-10,40	2	2	2	2	2	2	0,99-1,41
500	11,50	2	2	2	2	2	3	1,57
560	12,90	2	2	2	2	3	3	1,76
630	14,50	2	2	2	2	3	3	1,98
710	16,50	2	2	2	3	3	3	2,23
800	23,00	2	3	3	3	3	4	2,51
900	25,90	2	3	3	3	4	4	2,83
1000	28,70	2	3	3	3	4	4	3,14
1250	44,00	2	3	4	4	4	4	3,93

### Sfat Util

La alegerea lungimii de cablu Gripple adăugați aproximativ 30% din circumferința tubulaturii.